Mirolin

mirolin.com

# Roll Top Door Shower Enclosure Front Entry

INSTALLATION INSTRUCTIONS

**Read all instructions carefully before proceeding**

# OWNER'S MANUAL

## Model No.

**RT 48FPS**
**RT 60FPS**
**RT 60BT**
**RT 66FPS**

Mirolin

baths for this generation and the next

For ALL Installation & Product Related Inquires Contact **Mirolin** Customer Care at 800. MIROLIN
Please Do Not Contact Retailer

**Mirolin Industries Corp**

60 Shorncliffe Road, Toronto, ON M8Z 5K1

T 416 231 5790
F 416 231 0929

800 MIROLIN (647 6546)
800 463 2236

© Copyright Mirolin Industries corp., 2011
Copyright includes all content included in this document

***Thank you and congratulations on the purchase of your Mirolin bath and/or shower product.***

Please read and follow the installation guide for detailed step by step instructions on how to install and care for your Mirolin product for years of continued performance and enjoyment.
Should you require assistance with product assembly and/or installation, have any technical questions or concerns regarding your Mirolin product, please contact Mirolin Customer Care at 800.MIROLIN(647-6546) and speak to one of our highly trained, professional customer care representatives.

*Live Customer Care is available 8am to 6pm EST Monday to Friday*

*Call Mirolin Customer Care at 800.MIROLIN(647-6546)*
*Email Mirolin Customer Care at info@mirolin.com*

## mirolin.com

**Your User-Friendly On-line Mirolin Resource Centre**

**Downloads**
Downloadable product specifications and installation instructions for all products

**Maintenance & Warranty**
Detailed product maintenance and warranty information at your fingertips

**Product Information**
Detailed product information including product features, options information, list pricing and lifestyle imagery

## IMPORTANT

*Please Read Complete Instructions Carefully Before Proceeding with Installation*

For ALL Installation and Product Related Inquires
Contact **Mirolin** Customer Care at 800.MIROLIN
Please Do Not Contact Retailer

# INTRODUCTION

This Roll Top Door Front Entry Shower Enclosure Installation Instruction Manual has been designed to make the installation as easy as possible. Please read this booklet completely prior to installing your unit.

## BASIC TOOLS REQUIRED

- Electric drill
- Drill bit 1/8" (3.4 mm)
- Phillips screw driver
- Level (horizontal and vertical bubbles)
- Measuring tape with metric markings
- Knife / Cutter
- Pencil
- Rubber Mallet
- Clear mildew resistant silicone caulking
- Hacksaw

**Tools provided in a hardware package:**
Allen Key

## GENERAL CUSTOMER INFORMATION

Never use scouring powder, pads or sharp instruments on the metal framing or glass panels.
An occasional cleaning with a mild liquid detergent or cleaner such as a window cleaner is all that is required to keep your enclosure looking like new.

Begin familiarizing yourself with all the components using the detailed (exploded) diagram on page 4, page 5 and the descriptions below. Use this as a checklist against all parts included in the package.

| ITEM | DESCRIPTION | RT 48FPS | RT 60BT | RT 60FPS | RT 66FPS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOOR APPLICATION | | EB4836 & Tiled Wall; SB4836A & 4836 Strada Walls | 60" Bathtub & Tiled Wall | EB6032, SB6032LA/RA, SB 6036A & Tiled Wall; SB6030LA/RA & 6030 Strada Walls | & Tiled Wall | |
| RT 1 | Left Wall Jamb | RT 48-1 | RT 60BT-1 | RT 60-1 | RT 66-1 | 1 |
| RT 2 | Magnet Wall Jamb L/R | RT 48-2 | RT 60BT-2 | RT 60-2 | RT 66-2 | 2 |
| RT 3 | Jamb Magnet Insert | RT 48-3 | RT 60BT-3 | RT 60-3 | RT 66-3 | 1 |
| RT 4 | Front Fixed Panel | RT 48-4 | RT 60BT-4 | RT 60-4 | RT 66-4 | 1 |
| RT 5 | Roll Door Panel | RT 48-5 | RT 60BT-5 | RT 60-5 | RT 66-5 | 1 |
| RT 6 | Sill | RT 48-6 | RT 60BT-6 | RT 60-6 | RT 66-6 | 1 |
| RT 7 | Left & Right Guide Block | RT 48-7 | RT 60BT-7 | RT 60-7 | RT 66-7 | 2 |
| RT 8 | Header | RT 48-8 | RT 60BT-8 | RT 60-8 | RT 66-8 | 1 |
| RT 9 | Header Bracket | RT 48-9 | RT 60BT-9 | RT 60-9 | RT 66-9 | 1 |
| RT 10 | Door Handle | RT 48-10 | RT 60BT-10 | RT 60-10 | RT 66-10 | 1 |
| RT 11 | Bumper Gasket with Fin | RT 48-11 | RT 60BT-11 | RT 60-11 | RT 66-11 | 1 |
| RT 11a | Magnet Seal | RT 48-11a | RT 60BT-11a | RT 60-11a | RT 66-11a | 1 |
| RT 11b | Fixed Panel Gasket | RT 48-11b | RT 60BT-11b | RT 60-11b | RT 66-11b | 1 |
| RT 12 | Roller | RT 48-12 | RT 60BT-12 | RT 60-12 | RT 66-12 | 2 |
| RT 13 | Safety Pin | RT 48-13 | RT 60BT-13 | RT 60-13 | RT 66-13 | 2 |
| RT 14 | Screw 1 1/4" | RT 48-14 | RT 60BT-14 | RT 60-14 | RT 66-14 | 6 |
| RT 15 | Screw - 5/8" | RT 48-15 | RT 60BT-15 | RT 60-15 | RT 66-15 | 6 |
| RT 16 | Machine Screw - ½" | RT 48-16 | RT 60BT-16 | RT 60-16 | RT 66-16 | 1 |
| RT 17 | Chrome cap diam. ½" | RT 48-17 | RT 60BT-17 | RT 60-17 | RT 66-17 | 6 |
| RT 18 | Chrome Cap diam. 3/4" | RT 48-18 | RT 60BT-18 | RT 60-18 | RT 66-18 | 2 |
| RT 19 | Plastic Washer | RT 48-19 | RT 60BT-19 | RT 60-19 | RT 66-19 | 6 |
| RT 20 | Header Assembly Block | RT 48-20 | RT 60BT-20 | RT 60-20 | RT 66-20 | 2 |

Please record the date code from the carton. Date Code: _____
Please specify the part number, glass pattern and colour of the door when ordering replacement parts.

# EXPLODED VIEW
## ROLL TOP DOOR ALCOVE ENTRY
## RIGHT HAND ASSEMBLY SHOWN

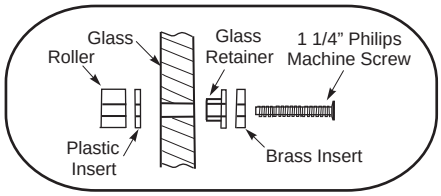


**DETAIL VIEW 3-HEADER BLOCK ASSEMBLY- RT 20**

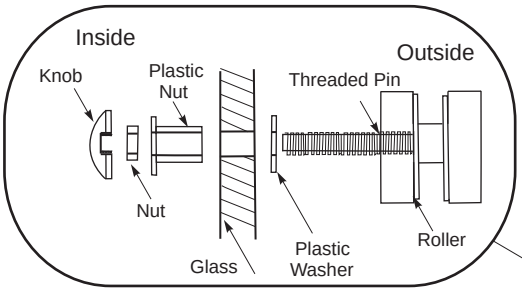


**DETAIL VIEW 1**
**ROLLER ASSEMBLY - ITEM RT 12**

RT 9
Header Bracket

RT 2
Magnet Wall Jamb

RT 3
Jamb Magnet Insert

RT 8
Header

RT12
Roller

RT13
Safety Pin

RT 11
Bumper Gasket with Fin

RT 5
Roll Door Panel

RT 20
Header Assembly Blocks

RT 14
Screw -1 1/4"

RT 18
Chrome Cap 3/4" dia.

RT 15
Screw - 5/8"

RT 4
Front Fixed Panel

RT 10
Door Handle

RT 11
Fixed Panel Gasket

Roll Direction

RT 11A
Magnet Seal

RT 1
Left Wall Jamb

RT 15
Machine Screw - ½"

RT 6
Sill

RT 19
Plastic Washer

RT 7
Guide Block

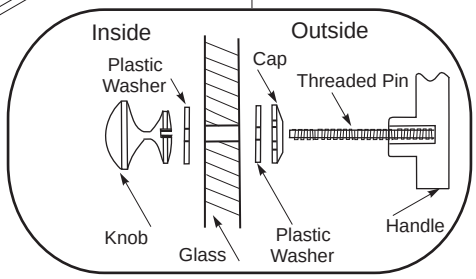


**DETAIL VIEW 2**
**HANDLE ASSEMBLY - ITEM RT 10**

RT 17
Chrome Cap ½" diam.

# EXPLODED VIEW
## ROLL TOP DOOR RT60BT
## 60” BATH TUB AND TILE WALL
## RIGHT HAND ASSEMBLY SHOWN

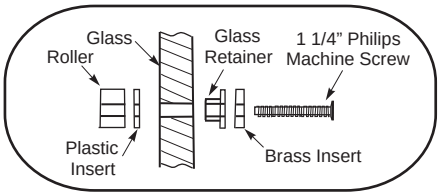


**DETAIL VIEW 3-HEADER BLOCK ASSEMBLY- RT 20**




**DETAIL VIEW 1**
**ROLLER ASSEMBLY - ITEM RT 12**

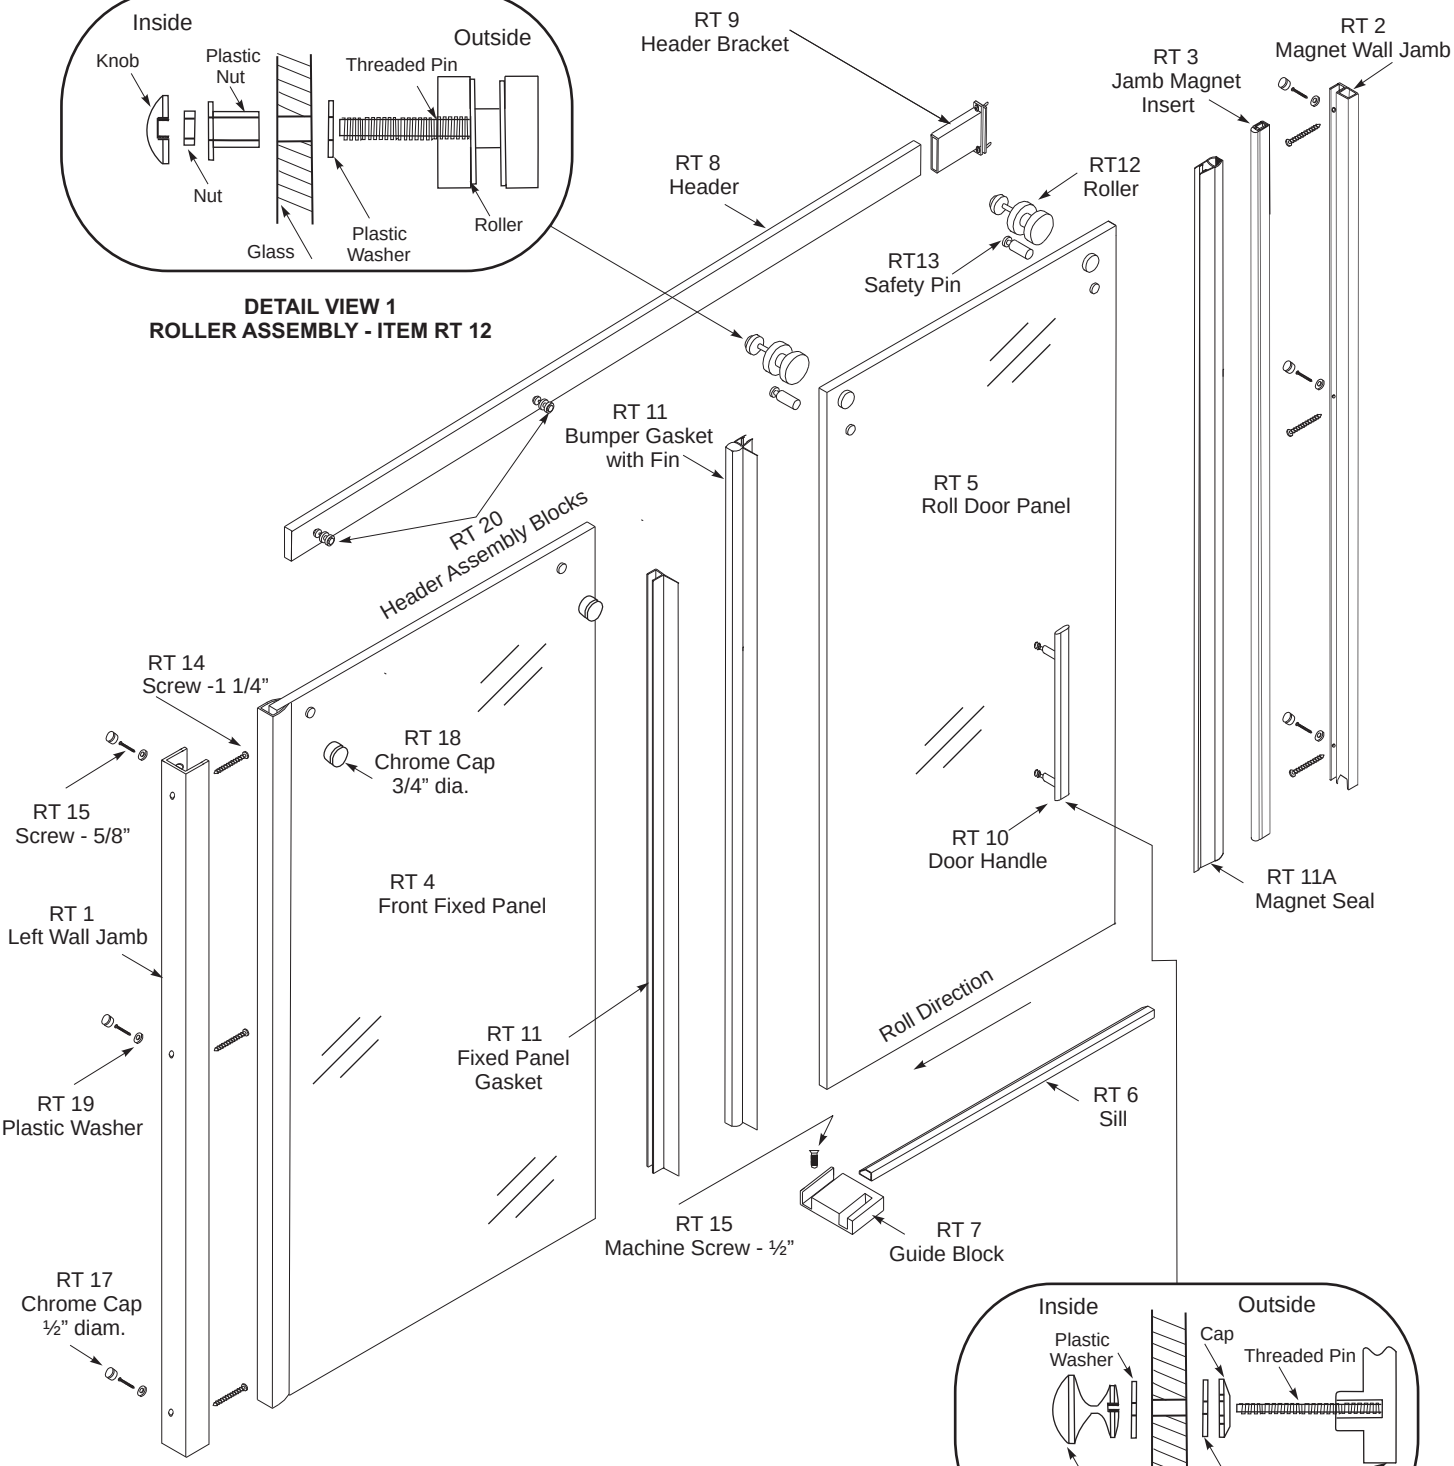


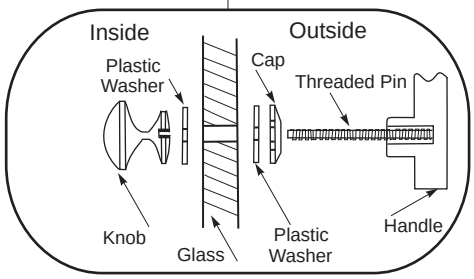


**DETAIL VIEW 2**
**HANDLE ASSEMBLY - ITEM RT 10**

STEP: Remove the lid from box. Remove packaging and inspect all door components thoroughly before installation. Check to ensure all the hardware parts are in the package.

STEP 2: **Note:** If this door is installed onto a shower base, the base must be level.
Measure the depth required. Mark obtained length at the left side of shower and make a pencil mark. Marked line is a middle point of the Left Wall Jamb (RT1).

STEP 3: Make sure the Wall Jamb (RT1) are plumb top to bottom.

STEP 4: Using plumb Wall Jamb (RT 1), mark three hole locations at the wall and drill these holes.

STEP 5: Screw Left Wall Jamb (RT 1) to the shower wall using Screws - 1 1/4" (RT 14) at the bottom, middle and the top.

STEP 6: Left or Right Door application is determined at this step by the side of fixed panel installation.
Insert Front Fixed Panel (RT 4) into the Left or Right Wall Jamb (RT 1) starting from the top and continue to the bottom as shown. **Note:** There is ½" lateral width adjustment for the door openning.

STEP 7: Drill three holes in the Front Fixed Panel ( RT 4) through pre-drilled holes of Left Wall Jamb (RT 1) from inside of shower.

STEP 8: Screw Front Fixed Panel (RT 4) to the Wall Jamb (RT 1) using Screws - 5/8" (RT 15) and Plastic Washer (RT 19) at the bottom, middle and the top. Cover Screws with Chrome Cap ½" diameter ( RT 17).

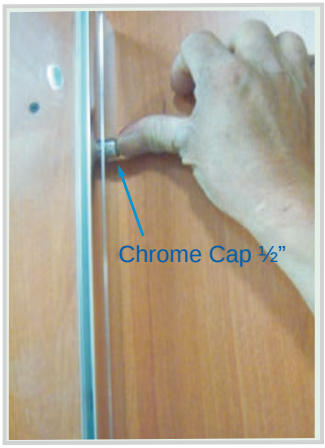


STEP 9: Install the Header ( RT 8) at the Front Fixed Panel (RT 4). Match two pre-drilled holes at the top of front panel with two Header Blocks (RT 20). Header block assembly- Reference on the Detail View 3, page 4. Tighten screws. Header located inside of shower.
Note: May have to cut the header.

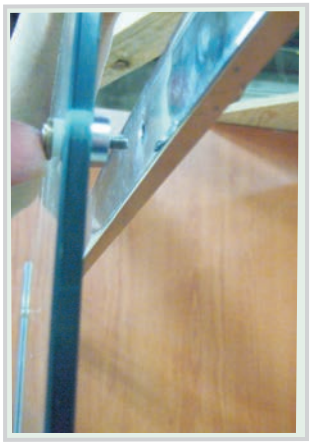

STEP 10: Cover Header Assembly Blocks ( RT 20) with Chrome Cap 3/4" ( RT 18). Cap is facing the front of door installation.

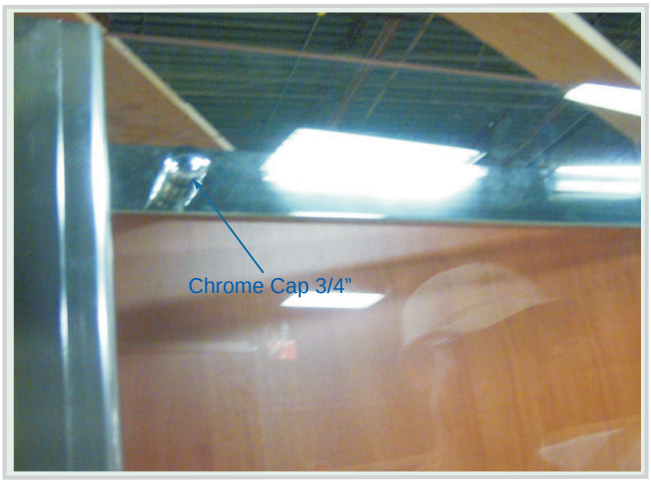


STEP 11: Repeat step 2 through step 5 for the Magnet Wall Jamb (RT 2) installation.

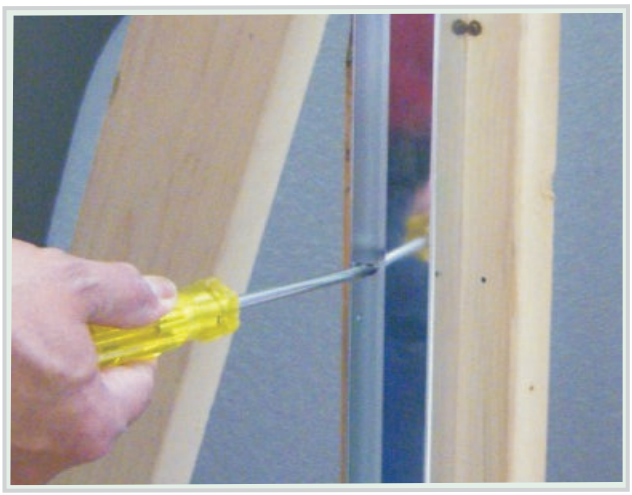

STEP 12: Slide Jamb Magnet Insert ( RT 3) into the Magnet Wall Jamb (RT 2) starting from the bottom and continue to the top as shown.

STEP 13: Repeat steps 7- 8 to finish with the Magnet Wall Jamb installtion.

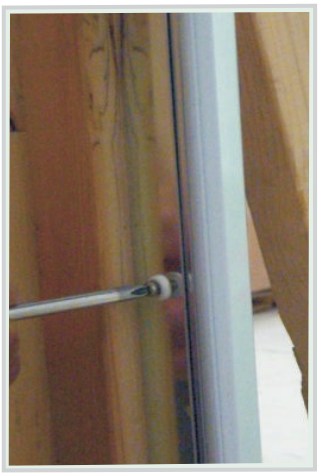

STEP 14: Screw Header Bracket (RT 9) to the Magnet Wall Jamb ( RT 2) using screwdriver and two screws provided. Insert header into header bracket and slightly tighten two adjusting screws built in to block.

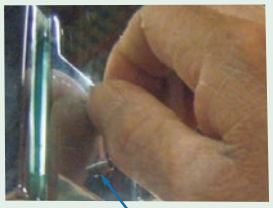

Note: Two Adjusting Screws allow for ½" header length adjustment at the final step of installation.

STEP 15: Insert two Rollers (RT 12) into pre-drilled holes on the Roll Door Panel ( R T 5) and assembly it as shown in the Detail 1 of Exploded View, page 4.

STEP 16: Insert assembled Roll Top Door ( RT 5) on the Header ( RT 8).

Knob - Outside

Roller - Inside

STEP 17: Slide Magnet Seal (RT 11a) in to the Roll Door Panel ( RT 5).

STEP 18: Insert threaded Safety Pin (RT 13) into pre-drilled holes on the Roll Door Panel( RT 5) and screw with the cap provided.

Magnet Seal

STEP 19: Install Door Handle (RT 10) on the Roll Door Panel (RT 5) using two pre-drilled holes. Tighten the knob to snug the handle to the glass. Reference Exploded View - Detail 2, on page 4.

STEP21: Apply clear mildew resistant silicone underneath of Sill ( RT 6). Insert Sill ( RT 6) in to the sill track of Magnet Wall Jamb ( RT 2) and the sill track of Guide Block ( RT 7). **Note:** You may have to cut the sill.

STEP 23: Cut Fixed Panel Gasket (RT 11 b) below the Safety Pin ( RT 13) on the door panel. Insert Gasket (11b) on the outside of Fixed Panel (RT 4). Insert Bumper Gasket with Fin (RT 11) on the inside of the Roll Door Panel (RT 5). Insert Magnet Seal (RT 11a) onto the front edge of Roll Door Panel (TR 5) as shown.
Note: Rubber mallet may be used to assist gasket installations.

STEP 20: **Note: Door package supplied with two guide blocks for the roll top door panel.** Insert Guide Block ( RT 7) into the Front Fixed Panel (RT4). **Note: Right hand assembly shown.**

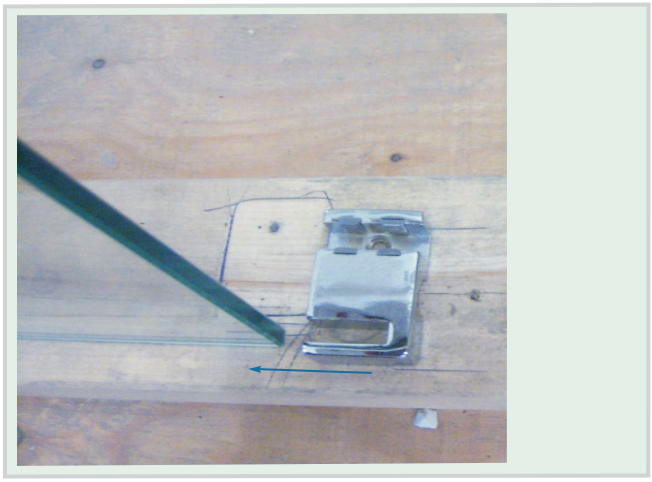

STEP 22: Screw Guide Block (RT 7) to the shower floor with ½" Machine Screw (RT 16).

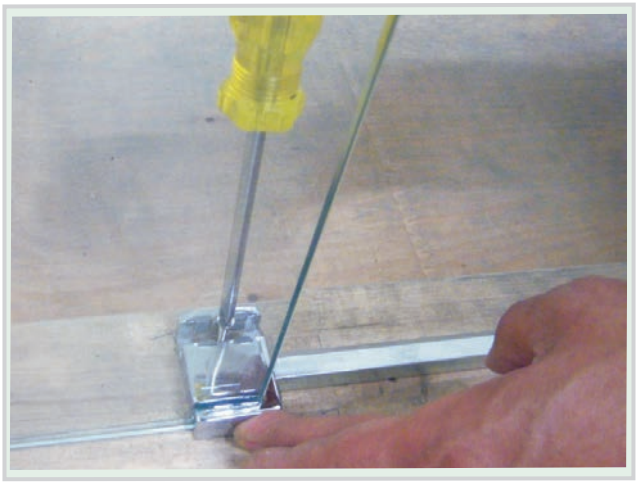

STEP 24: Loose two screws and adjust header length to the required for the gap elimination. Tighten adjusting screws with allen key provided.

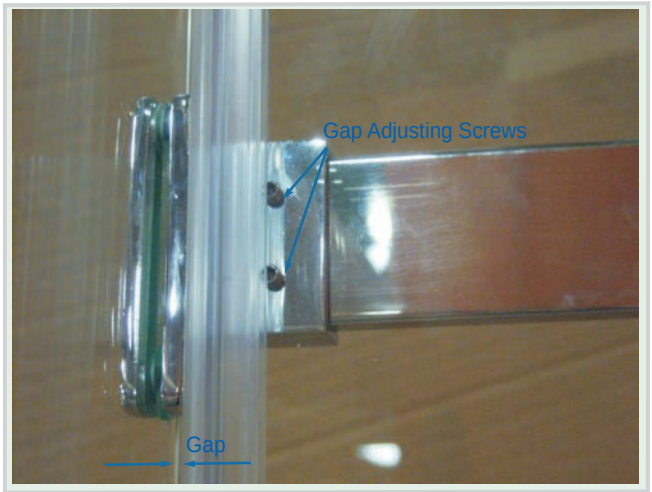

STEP 25: Apply clear mildew resistant silicone at the outside of shower from the top to bottom of both Wall Jambs (RT 1, RT 2).

STEP 26: Apply clear mildew resistant silicone tub caulking across the Front Fixed Panel (RT 4), Bottom Sill (RT 6) outside the shower from wall to wall.
Cure time is approximately 24 hours.

STEP 27: Finished Door Installation. If the door leaks make sure that it was sealed with clear mildew resistant silicone as specified in the installation manual.

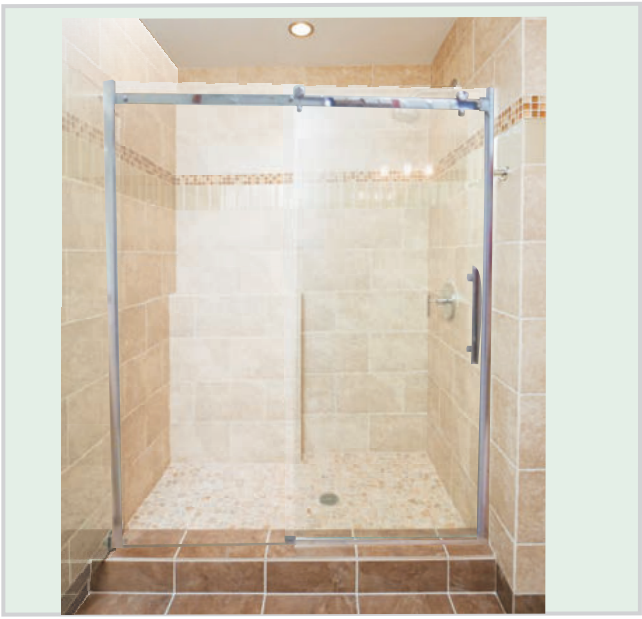

**Note:** There will be a bumper seal left over. This part is designed for the return panel application. Please, discard this part.

We want you to be completely satisfied with our products and service. If you have any comments or suggestions, please call **1-800-MIROLIN** toll free.

The company reserves the right to change models and specifications without notice.

mirolin.com

# Cabine de douche
## à porte coulissante suspendue à entrée

## DIRECTIVES D'INSTALLATION

## Lire les directives attentivement avant de commencer

# MANUEL D'UTILISATION

## MODÉLE N°

**RT 48FPS**
**RT 60BT**
**RT 60FPS**
**RT 66FPS**

Pour TOUTES les demandes concernant l'installation et les produits veuillez contacter le service à la clientèle de Mirolin au 800. MIROLIN
Ne pas vous adresser au revendeur

Des baignoires pour la génération actuelle et aussi la prochaine

**Mirolin Industries Corp**
60 Shorncliffe Road, Toronto, ON M8Z 5K1

T 416 231 5790
F 416 231 0929

800 MIROLIN (647 6546)
800 463 2236

© Copyright Mirolin Industries Corp., 2011
Le Copyright s'applique à l'intégralité du contenu de ce document

***Merci et félicitations pour avoir choisi votre baignoire ou votre douche de marque Mirolin***.

Veuillez lire et respecter le guide d'installation donnant les instructions étape par étape pour l'installation et l'entretien de votre produit Mirolin afin que celui-ci vous assure de longues années d'utilisation et de satisfaction.
Au cas où vous auriez besoin d'aide pour le montage ou l'installation de votre produit, si vous avez des questions ou problèmes techniques relatifs à votre produit Mirolin , veuillez contacter le Service à la clientèle de Mirolin au 800. MIROLIN (647-6546) et parlez à l'un de nos représentants professionnels hautement qualifiés du Service à la clientèle.

*Le Service à la clientèle en direct est accessible de 8H00 à 18H00 HNE du lundi au vendredi*

*Appelez le Service à la clientèle de Mirolin au 800.MIROLIN (647-6546)*
*Écrivez par courrier électronique au Service à la clientèle de Mirolin à info@mirolin.com*

## mirolin.com

**Votre Centre de Ressources Mirolin convivial en ligne**

**Téléchargements**
Vous pouvez télécharger la fiche technique de tous les produits ainsi que leur guide d'installation

**Entretien et garantie**
En un tour de main, vous obtenez toute l'information détaillée sur l'entretien et la garantie de nos produits

**Informations sur les produits**
Information détaillée sur les produits, y compris leur fiche technique, les différentes options au choix, la liste des prix et illustrations de mode de vie contemporain

## IMPORTANT

*Veuillez lire attentivement les instructions complètes avant de commencer l'installation*

Pour TOUTES les demandes concernant l'installation et les produits veuillez contacter le service à la clientèle de Mirolin au 800.MIROLIN.
Ne pas vous adresser au revendeur.

# INTRODUCTION

Ce manuel d'installation et d'instructions pour cabine de douche à porte coulissante suspendue à entrée de face a été établi de façon à rendre l'installation de celle-ci aussi simple que possible. Veuillez lire complètement cette brochure avant d'installer votre cabine.

### Service Clientèle

Ne jamais utiliser de poudre ni de tampon à récurer, ni d'outil avec arête coupante sur le cadre métallique ou les panneaux en verre. Pour conserver à votre porte son aspect de neuf, il vous suffit de la nettoyer de temps en temps à l'aide d'un détergent ou d'un produit de nettoyage liquide doux, comme un produit de nettoyage de vitres.

**PRINCIPAUX OUTILS NÉCESSAIRES**

- Perceuse électrique
- Foret de 1/8" (3,4 mm)
- Tournevis Phillips
- Niveau (avec bulles horizontale et verticale)
- Mètre à ruban avec graduations métriques
- Maillet en caoutchouc
- Couteau / cutter
- Crayon
- Hack vu
- Silicone de calfatage transparent résistant à la moisissure

**Outils fournis dans le paquet de matériel d'assemblage : -** Clé Allen

Commencez par vous familiariser avec tous les éléments en consultant la figure détaillée (vue éclatée) de la page 4, de la page 5 et les descriptions ci-dessous. Servez-vous en comme liste de contrôle en ce qui concerne toutes les pièces contenues dans l'emballage.

| ART | DESCRIPTION | RT 48FPS | RT 60BT | RT 60FPS | RT 66FPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLICATION DE PORTE | | EB4836 & Murs décorés de céramiques; SB 4836A & 4836 Les Parois Strada | Baignoire à 60 po & Murs décorés de céramiques | EB6032, SB6032LA/RA SB 6036A & Murs décorés de céramiques; SB 6030LA/RA & 6030 Les Parois Strada | & Murs décorés de céramiques | Q-TÉ |
| RT 1 | Montant mural gauche | RT 48-1 | RT 60BT-1 | RT 60-1 | RT 66-1 | 1 |
| RT 2 | Montant mural magnétique G/D | RT 48-2 | RT 60BT-2 | RT 60-2 | RT 66-2 | 2 |
| RT 3 | Insert magnétique de montant | RT 48-3 | RT 60BT-3 | RT 60-3 | RT 66-3 | 1 |
| RT 4 | Panneau avant fixe | RT 48-4 | RT 60BT-4 | RT 60-4 | RT 66-4 | 1 |
| RT 5 | Panneau de porte coulissant | RT 48-5 | RT 60BT-5 | RT 60-5 | RT 66-5 | 1 |
| RT 6 | Rebord inférieur | RT 48-6 | RT 60BT-6 | RT 60-6 | RT 66-6 | 1 |
| RT 7 | Gauche et droite bloc de guidage | RT 48-7 | RT 60BT-7 | RT 60-7 | RT 66-7 | 2 |
| RT 8 | Linteau | RT 48-8 | RT 60BT-8 | RT 60-8 | RT 66-8 | 1 |
| RT 9 | Support de linteau | RT 48-9 | RT 60BT-9 | RT 60-9 | RT 66-9 | 1 |
| RT 10 | Poignée de porte | RT 48-10 | RT 60BT-10 | RT 60-10 | RT 66-10 | 1 |
| RT 11 | Joint tampon avec ailette | RT 48-11 | RT 60BT-11 | RT 60-11 | RT 66-11 | 1 |
| RT 11a | Joint magnétique | RT 48-11a | RT 60BT-11a | RT 60-11a | RT 66-11a | 1 |
| RT 11b | Joint de panneau fixe | RT 48-11b | RT 60BT-11b | RT 60-11b | RT 66-11b | 1 |
| RT 12 | Galet de roulement | RT 48-12 | RT 60BT-12 | RT 60-12 | RT 66-12 | 2 |
| RT 13 | Goupille de sûreté | RT 48-13 | RT 60BT-13 | RT 60-13 | RT 66-13 | 2 |
| RT 14 | Vis 1 1/4 po | RT 48-14 | RT 60BT-14 | RT 60-14 | RT 66-14 | 6 |
| RT 15 | Vis - 5/8 po | RT 48-15 | RT 60BT-15 | RT 60-15 | RT 66-15 | 6 |
| RT 16 | Vis à métaux - ½ po | RT 48-16 | RT 60BT-16 | RT 60-16 | RT 66-16 | 1 |
| RT 17 | Capuchon chromé diam. ½ po | RT 48-17 | RT 60BT-17 | RT 60-17 | RT 66-17 | 6 |
| RT 18 | Capuchon chromé diam. 3/4 po | RT 48-18 | RT 60BT-18 | RT 60-18 | RT 66-18 | 2 |
| RT 19 | Rondelle en plastique | RT 48-19 | RT 60BT-19 | RT 60-19 | RT 66-19 | 6 |
| RT 20 | Bloc de fixation du linteau | RT 48-20 | RT 60BT-20 | RT 60-20 | RT 66-20 | 2 |

Veuillez noter le code de date indiqué sur le carton. Code de Date : _____

Veuillez spécifier le numéro de pièce, le motif du verre et la couleur de la porte lorsque vous passez une commande de pièces.

# CABINE EN ALCÔVE À PORTE COULISSANTE SUSPENDUE

## MONTAGE AVEC PORTE À DROITE REPRÉSENTÉ

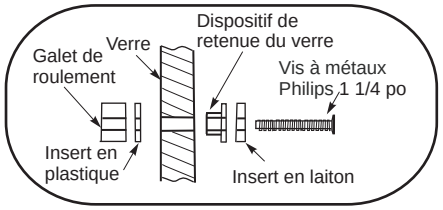


**VUE DE DÉTAIL 3 - BLOC DE FIXATION DU LINTEAU RT 20**




**VUE DE DÉTAIL 1 - ENSEMBLE GALET DE ROULEMENT RT 12**

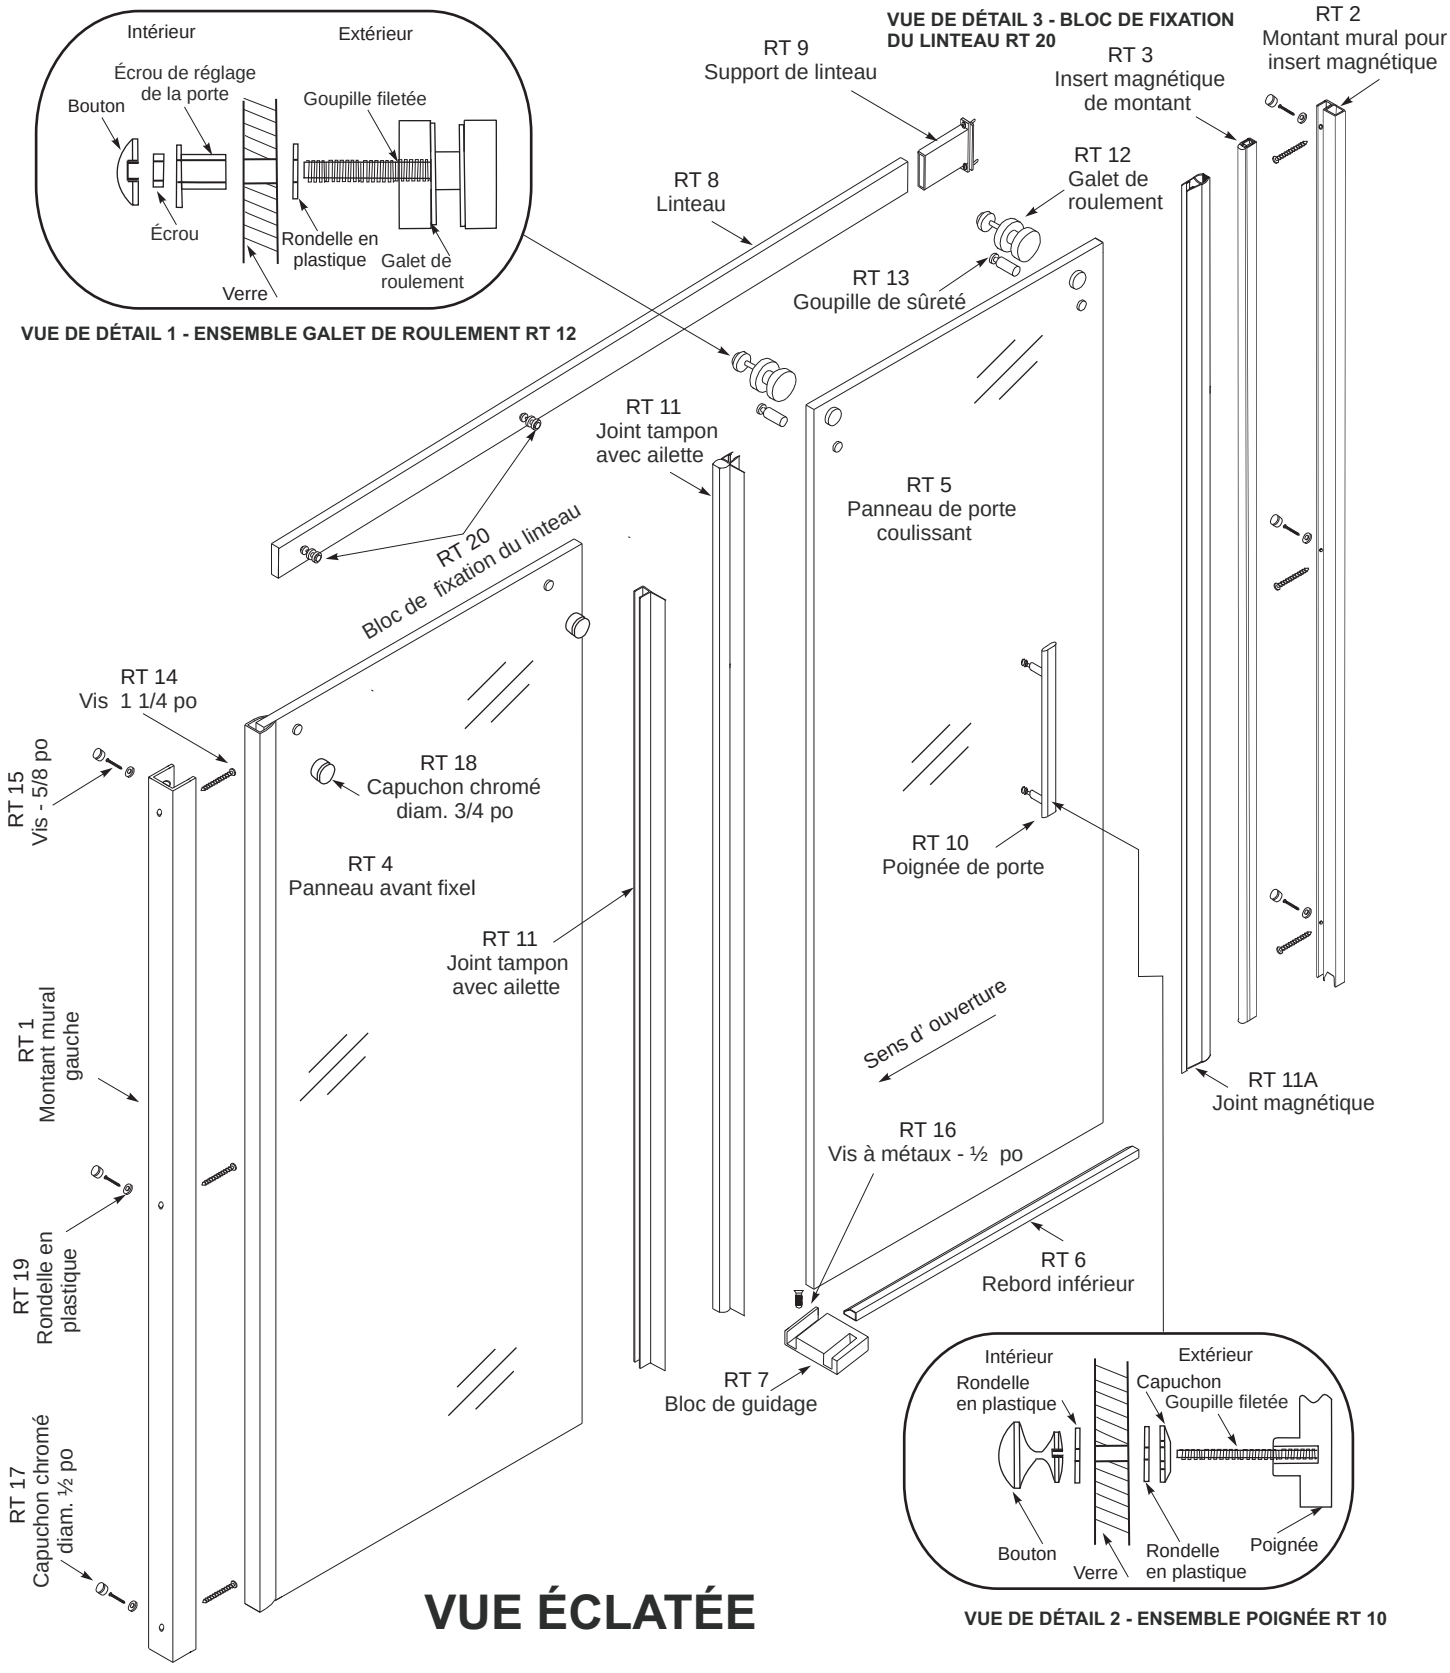


# VUE ÉCLATÉE




**VUE DE DÉTAIL 2 - ENSEMBLE POIGNÉE RT 10**

# VUE ÉCLATÉE

## PORTE À ROULEAUX SUPÉRIEURS
## RT 60BT - Baignoire à 60 po et murs décorés de céramiques.
**MONTAGE AVEC PORTE À DROITE REPRÉSENTÉ**

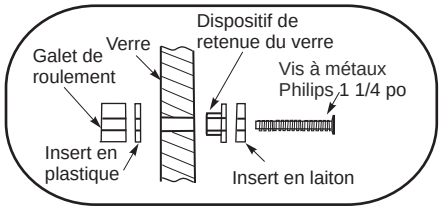


**VUE DE DÉTAIL 3 - BLOC DE FIXATION DU LINTEAU RT 20**




**VUE DE DÉTAIL 1 - ENSEMBLE GALET DE ROULEMENT RT 12**

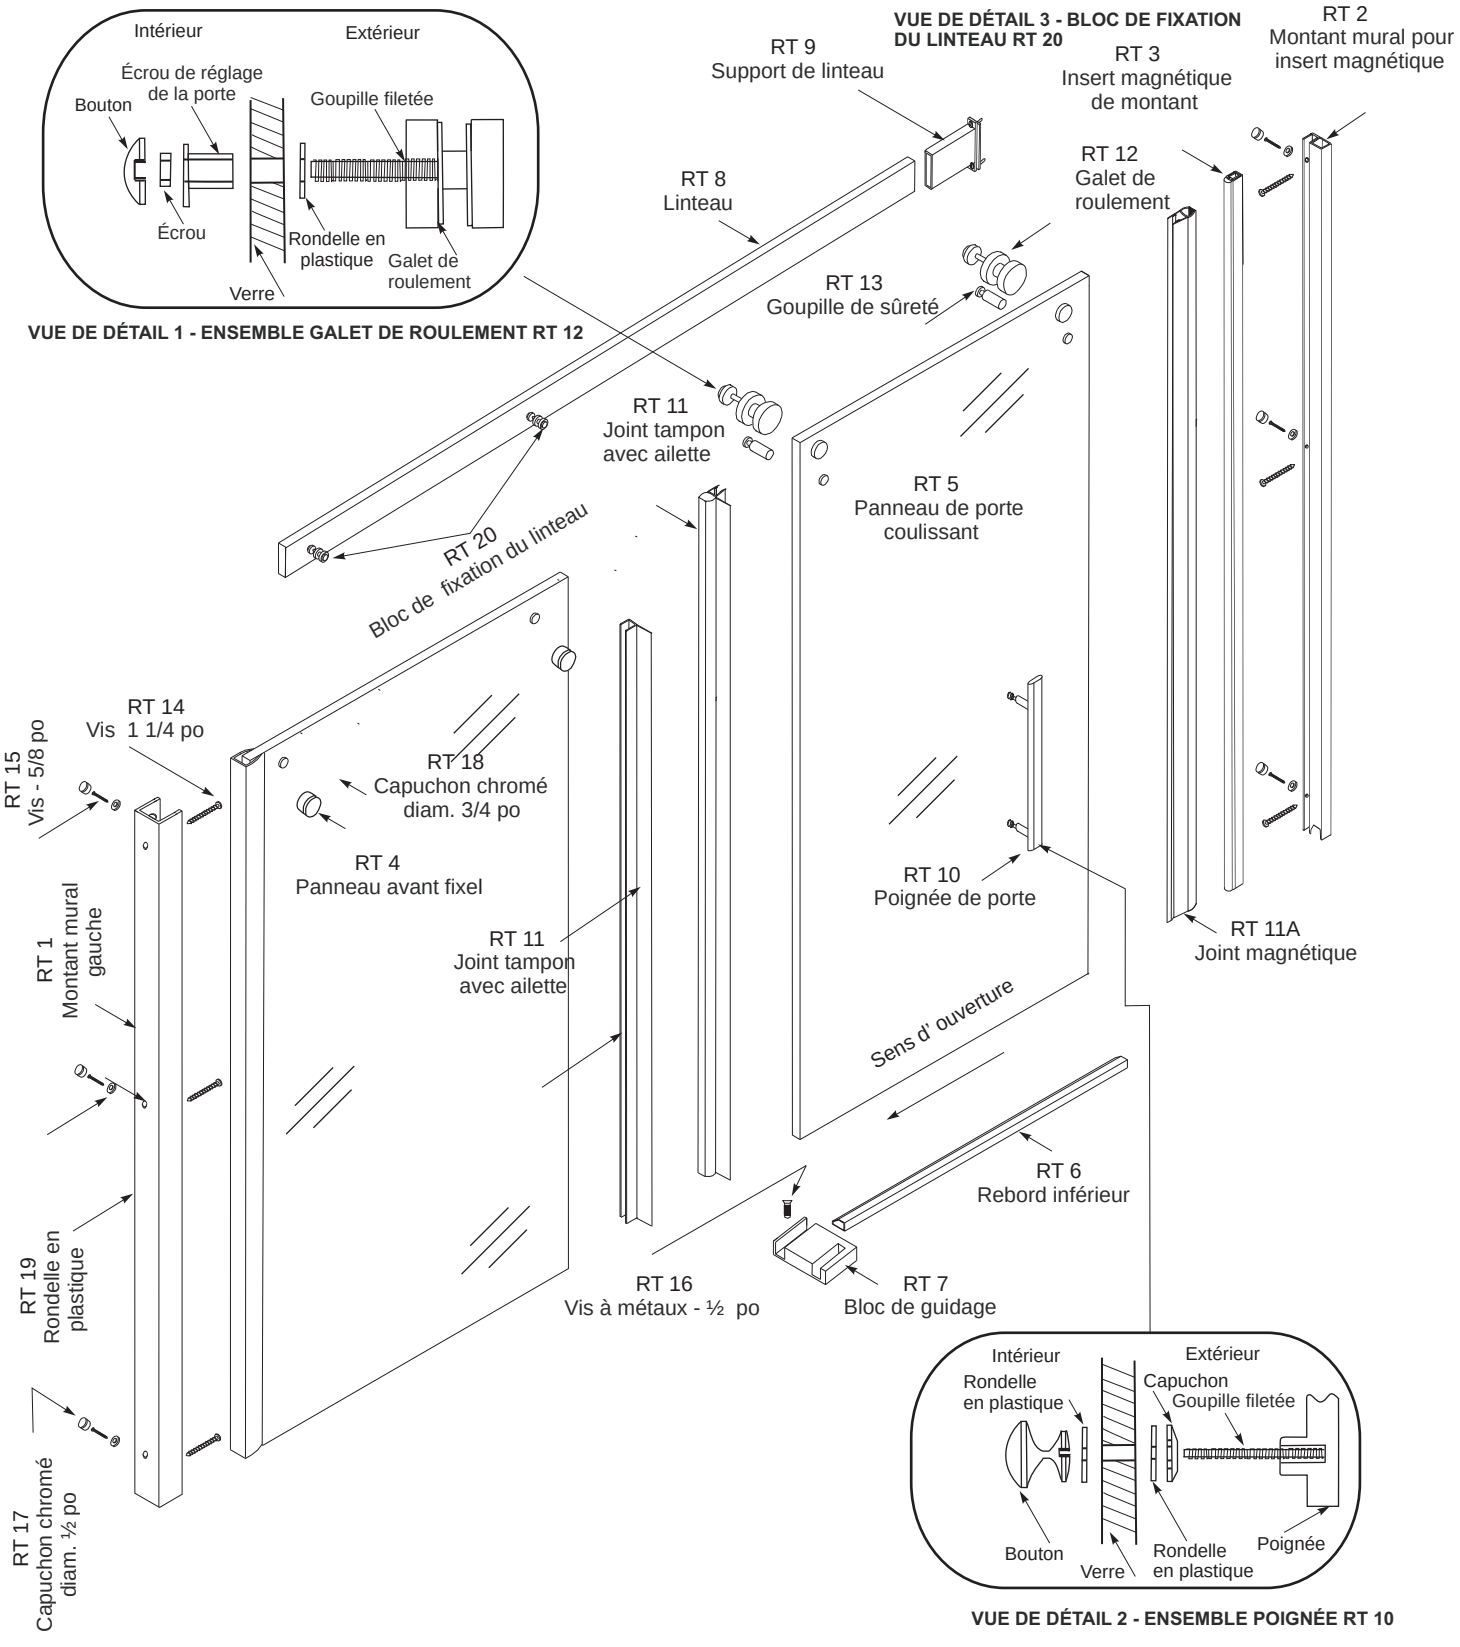





**VUE DE DÉTAIL 2 - ENSEMBLE POIGNÉE RT 10**

ÉTAPE 1: Retirer le couvercle de la boîte. Ôter l'emballage et contrôler soigneusement tous les composants de la porte avant installation. Vérifier que tous les éléments de fixation sont bien dans l'emballage.

ÉTAPE 2: Note: Si cette porte est installée sur une base de douche, la base doit etre de niveau.
Mesurer la profondeur voulue. Repérer la longueur obtenue du côté gauche de la douche et faire une marque au crayon. La ligne tracée correspond au point milieu du montant mural gauche (RT1).

ÉTAPE 3: S'assurer que le montant mural (RT1) est d'aplomb de haut en bas.

ÉTAPE 4: Avec le montant mural (RT 1) d'aplomb, marquer les trois emplacements de trous sur la paroi et percer les trous.

ÉTAPE 5 : Visser le montant mural gauche (RT 1) à la paroi de la douche à l'aide des vis de 1 1/4 po (RT 14) en bas, au milieu et en haut.

ÉTAPE 6: Demande de porte à gauche ou à droite est déterminée à cette étape, à côté de l'installation du panneau fixe. Insérer le panneau fixe avant (RT 4) dans le montant mural gauche (RT 1) en commençant à la base et en continuant vers le haut tel que montré.
**Note:**Il existe un réglage de ½ pouce de la largeur latérale pour l'ouverture de la porte.

ÉTAPE 7: Percer trois trous dans le cadre du panneau fixe avant (RT 4) à travers les trous pré percés du montant mural gauche (RT 1) à partir de l'intérieur de la douche.

ÉTAPE 9 : Installer le linteau (RT 8) sur le panneau fixe avant (RT 4). Faire correspondre les deux trous pré percés en haut du panneau avant avec les deux blocs de linteau (RT 20). Ensemble de blocs pour linteau – Se reporter à la vue de détail 3, page 4. Serrer les vis. Le linteau doit être situé à l'intérieur de la douche. Note : le linteau peut devoir être coupé.

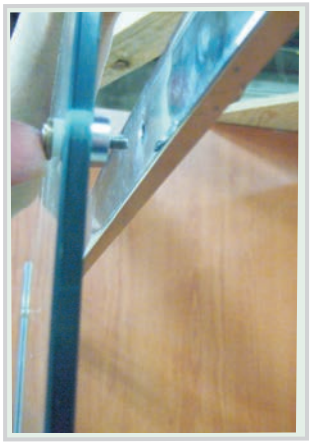

ÉTAPE 11: Répéter les étapes 2 à 5 pour l'installation du montant mural pour insert magnétique (RT 2).

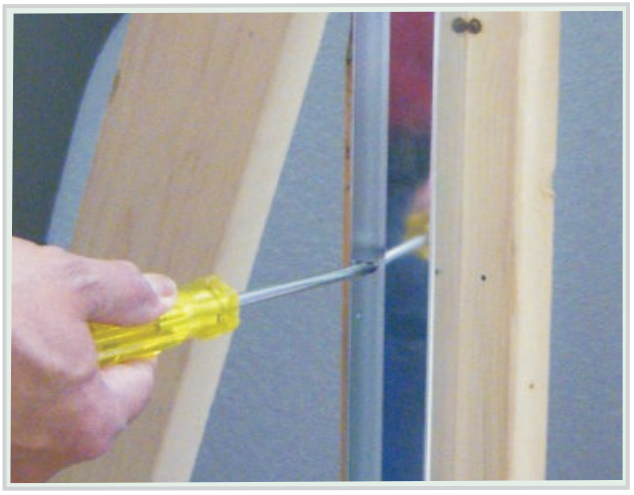

ÉTAPE 8: Visser le panneau fixe avant (RT 4) au montant mural gauche (RT 1) à l'aide des vis de 5/8 po (RT 15) et des rondelles en plastique (RT 19) à la base, au milieu et au sommet. Recouvrir les têtes de vis avec les capuchons chromés de ½ po de diamètre (RT 17).

ÉTAPE 10 : Recouvrir les blocs de fixation du linteau (RT 20) avec les capuchons chromés de 3/4 po (RT 18). Les capuchons doivent être installés du côté avant du panneau fixe.

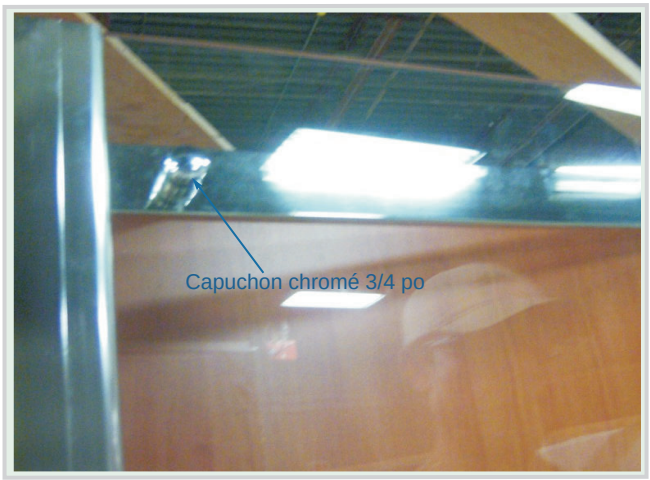


ÉTAPE 12: Glisser l'insert magnétique de montant ( RT 3) dans le montant mural pour insert magnétique (RT 2) en commençant à la base et en continuant vers le haut tel que montré.

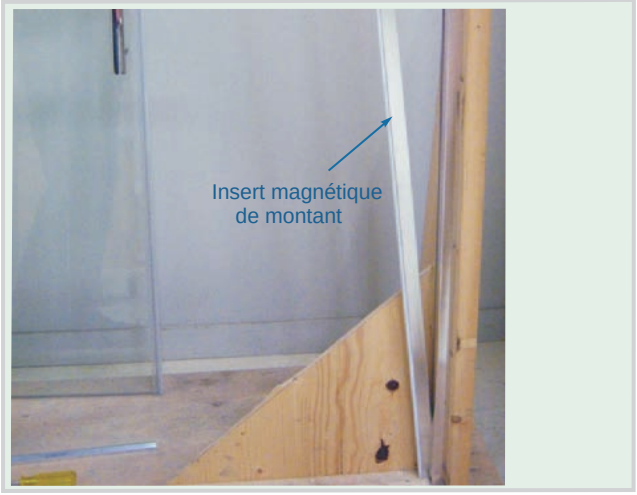

ÉTAPE 13 : Répéter les étapes 7 à 8 pour terminer l'installation du montant mural pour insert magnétique (RT 2).

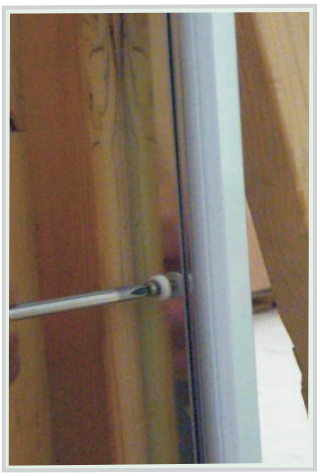

ÉTAPE 14: Visser le support de linteau (RT 9) au montant mural pour insert magnétique (RT 2) à l'aide d'un tournevis et des deux vis fournies. Insérer le linteau dans le support de linteau et serrer légèrement les deux vis de réglage intégrées au bloc.

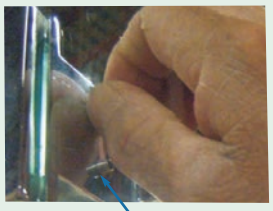

Note: deux vis de réglage permettent un réglage de ½ po de la longueur du linteau lors de l'étape finale d'installation.

ÉTAPE 15 : Insérer deux galets de roulement (RT 12) dans les trous pré percés du panneau de porte coulissant (RT 5) et les assembler comme montré à la vue de détail 1 de la vue éclatée, page 4.

ÉTAPE 16: Insérer le panneau de porte coulissant assemblé (RT 5) sur le linteau (RT 8).

ÉTAPE 17: Glisser le joint magnétique (RT 11a) dans le panneau de porte coulissant (RT 5).

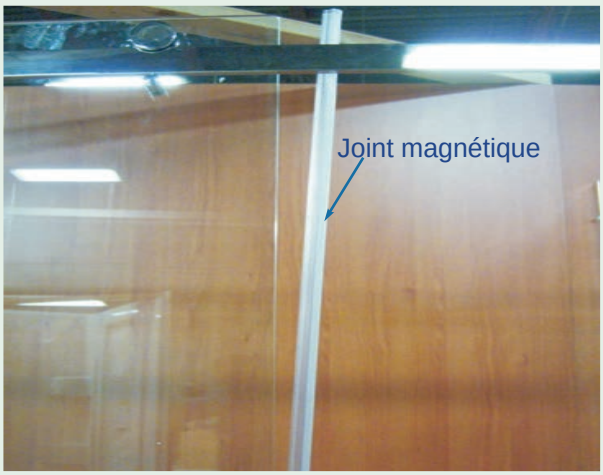


ÉTAPE 18: Insérer les goupilles de sûreté filetée (RT 13) dans les trous pré percés sur le panneau de porte coulissant (RT 5) et visser avec le capuchon fourni.

ÉTAPE 19: Installer la poignée de porte (RT 10) sur le panneau de porte coulissant (RT 5) en employant les deux trous pré percés. Serrer le bouton pour ajuster la poignée sur le verre. Se reporter à la vue de détail 2 de la vue éclatée, page 4.

ÉTAPE 21: Appliquer un joint de silicone transparent résistant à la moisissure sous le rebord (RT 6). Insérer le rebord (RT 6) dans le rail guide du montant mural pour insert magnétique (RT 2) et le rail guide du bloc de guidage (RT 7). Note: Vous pourriez avoir à couper le seuil.

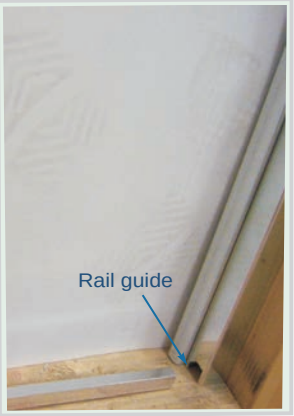


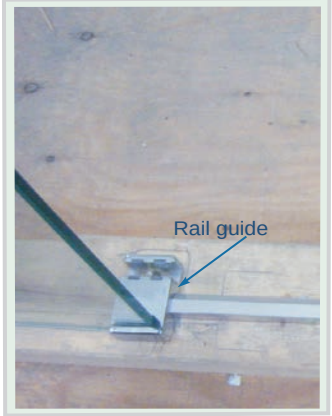


ÉTAPE 23: Couper le joint de panneau fixe (RT 11 b) au-dessous de la goupille de sécurité (RT 13) sur le panneau de porte. Insérer le joint (11b) sur l'extérieur du panneau fixe (RT 4). Insérer le joint tampon avec ailette (RT 11) sur l'intérieur du panneau de porte coulissant (RT 5). Insérer le joint magnétique (RT 11a) sur la tranche avant du panneau de porte coulissant (RT 5) comme montré.
Note : On peut utiliser un maillet en caoutchouc pour faciliter l'installation des joints.

ÉTAPE 20: **Note : l'ensemble de porte est fourni avec deux blocs de guidage pour le panneau de porte coulissant suspendu.** Insérer le bloc de guidage (RT 7) dans le panneau fixe avant (RT 4). **Note: montage avec porte à droite représenté.**

ÉTAPE 22: Visser le bloc de guidage (RT 7) au fond de la douche avec la vis à métaux de ½ po (RT 16).

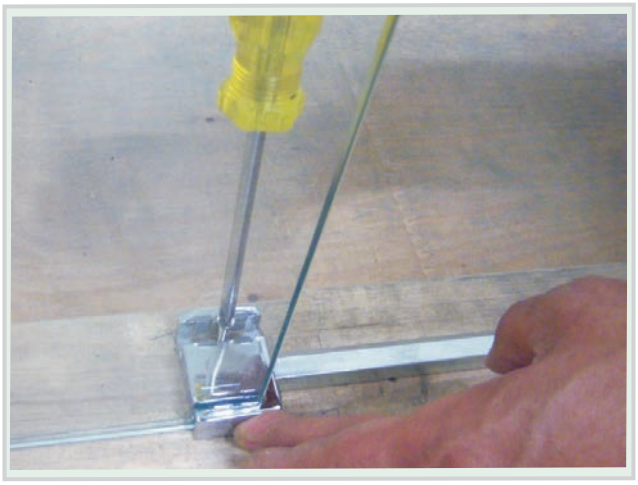

ÉTAPE 24: Desserrer les deux vis et régler la longueur du linteau de façon à éliminer l'intervalle. Serrer les vis de réglage avec la clé Allen fournie.

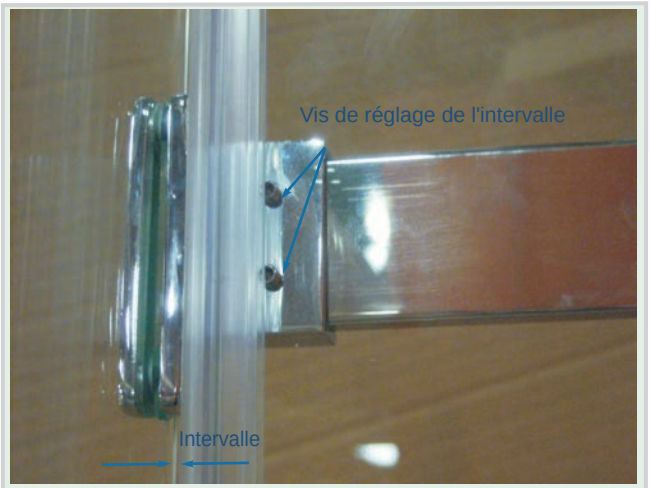

ÉTAPE 25: Appliquer un joint de silicone transparent résistant à la moisissure à l'extérieur de la douche de haut en bas des deux montants muraux (RT 1, RT 2).

ÉTAPE 26 : Appliquer un joint de silicone de calfatage transparent pour baignoire résistant à la moisissure le long du panneau fixe avant (RT 4), du rebord inférieur (RT 6) à l'extérieur de la douche d'un mur à l'autre.
Le temps de durcissement est de 24 heures environ.

ÉTAPE 27: Installation de la porte terminée. Si la porte présente des fuites, s'assurer qu'elle a bien été scellée avec du silicone transparent résistant à la moisissure comme il est spécifié dans le manuel d'installation.

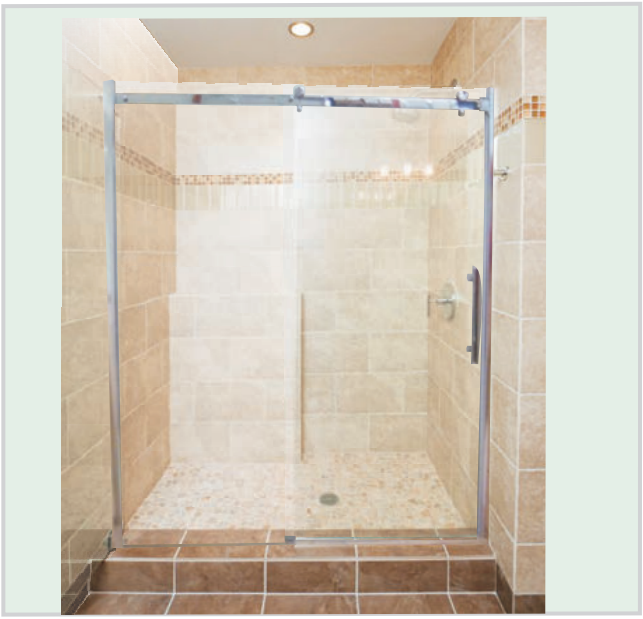

**Note :** Il pourra vous rester un joint tampon en trop. Cette pièce est destinée à l'application avec panneau de retour et vous pouvez la mettre au rebut.

Nous souhaitons que vous soyez entièrement satisfait de nos produits et de notre service. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, veuillez composer 1-800-MIROLIN sans frais.

La société se réserve le droit de changer les modèles et les spécifications sans préavis.